

Index Phone
iX 1000





Amstrad


Inhoud

Bedieningsfuncties	2
Installeren van uw Index Phone	3
Tijd en datum instellen	4
Een Index Record maken	5
Records wijzigen en wissen	8
Een record wijzigen	8
Als het geheugen vol is	8
Een record wissen	8
Bellen via een record	9
Gebruik van de Index tijdens een gesprek	9
Telefoongesprekken	10
Een gesprek ontvangen	10
Handsfree bellen	10
Een gesprek met HANDSFREE aannemen	10
Omschakelen tussen normaal en handsfree spreken	10
Laatste nummer herhalen	10
Veiligheidsblokkering (wachtwoord)	11
De blokkering in- en uitschakelen	11
Uw wachtwoord invoeren	11
Wachtwoord uitschakelen	12
Wachtwoord wissen	12
De Index Phone aan een huiscentrale (PABX)	13
Opslaan van het nummer voor de buitenlijn	13
Het kiezen van de buitenlijn	13
Recall	13
Berichten verzenden en ontvangen	14
Een bericht verzenden	14
Een bericht ontvangen	14
Records overseinen	15
Een telefoonlijst van een andere Index Phone opvragen	15
Records met een PC overseinen	16
Problemen oplossen	17
Het vervangen van de lithium batterij	17
Hoofdtelefoonset	18
De hoofdtelefoonset op de Index Phone gebruiken	18
Antwoordvertraging	19
Belangrijke informatie	20
Technische gegevens	22

Bedieningsfuncties

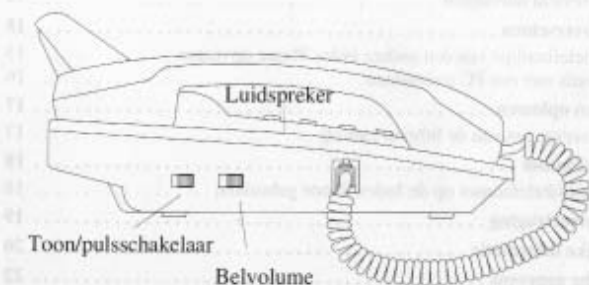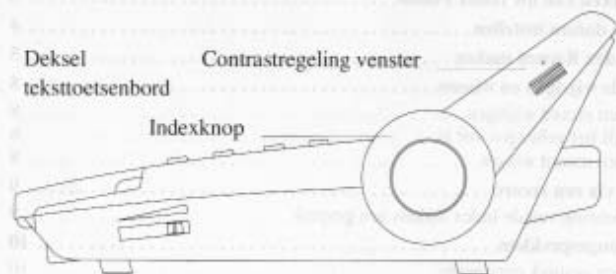

Installeren van uw Index Phone

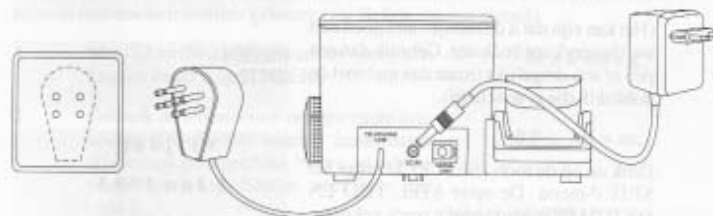

- 1 Kies een plaats waar de Index Phone gemakkelijk te bedienen is en die in de buurt van een stopcontact en een telefoonaansluiting ligt. Zet de telefoon niet te dicht in de buurt van elektrische schrijfmachines, kopieermachines, computers en dergelijke om stoorsignalen te vermijden.
- 2 Steek de kabel van de netadapter in de daarvoor bestemde 9v DC (middelste) aansluiting aan de achterzijde van de telefoon en steek de adapter zelf in een stopcontact.
- 3 U moet nu een datum en een tijd in het venster zien. Regel het contrast tot u een goed beeld hebt vanaf de plaats waar u de telefoon tijdens normaal gebruik ziet.

Is alles tot zo ver in orde, verwijder dan het transparante strookje aan de onderzijde door er stevig aan te trekken. Dat schakelt de lithium batterij in die de informatie vasthoudt als de netspanning onverhoopt mocht uitvallen.

U kunt bij stroomuitval altijd nog bellen door gebruik te maken van de hoorn en het gewenste nummer zelf in te toetsen. Het speciale Index systeem zal tijdens stroomuitval niet beschikbaar zijn.
- 4 Sluit de telefoon aan op een telefoonaansluiting. Eventuele afwijkende kabels kunt u in een Primafoonwinkel krijgen.
- 5 Selecteer het juiste kiessysteem, meestal is dat tegenwoordig het toonkies-systeem. Hebt u een telefoonaansluiting aan een moderne centrale, dan zet u de schakelaar Tone/Pulse dus op T, anders op P.

Steeds meer telefoonnummers bieden diensten die met toonkiezen moeten worden bediend. U kunt dat ook gebruiken als u de nummers normaal met pulsen moet kiezen: zodra de verbinding tot stand is gekomen, drukt u op * om met toonkiezen verder te gaan.

Tijd en datum instellen


- 1 Open de klep onder de cijfertoetsen.

(Het kan zijn dat u de toetsjes niet goed met uw vingers kunt bedienen. Gebruik dan een pen of iets dergelijks (maar dan niet met de punt zelf, die is te scherp).

- 2 Druk nu op de toets [SETUP]. U krijgt het SETUP-menu. De optie STEL TIJD EN DATUM IN is automatisch reeds gekozen; druk op [ENTER] om deze optie te activeren.

- 3 Wijzig het gemarkeerde gegeven met ▲ of ▼ en ga daarna naar het volgende gegeven met ►. Ga zo verder tot alle gegevens juist zijn ingevuld. U kunt kiezen uit een 12-uurs tijdaanduiding met V.M. voor 's morgens en N.M. voor 's middags of een 24-uurs tijdaanduiding. Dit laatste stelt u in met de optie 24 UUR rechts van de tijd.

- 4 Druk op [ENTER] om naar [SETUP] terug te keren en druk op [SETUP] om naar de ruststand met weergave van datum en tijd terug te keren.

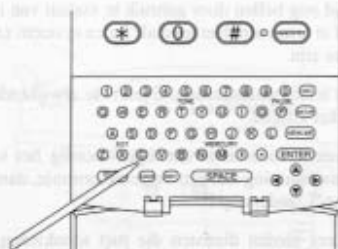

NUMMER KIEZEN

KIEZEN
02772c

Vrijdag
1 Jan 1993
0 : 00

INSTELLEN TIJD EN DATUM
INSTELLEN BLOKKERING
INSTELLEN BUITENLIJNCODE
LADEN TELEFOONLIJST
HOOFDTELEFOON
ANTWOORDVERTRAGING

INSTELLEN TIJD EN DATUM

VRIJDAG 1 JAN 1993

00:00 24 UUR

Maandag
6 sept 1994
09 : 00 v.m.

Een Index record maken

U kunt een naam en maximaal drie telefoonnummers in elk record invoeren terwijl er ruimte is voor extra additionele informatie. De telefoonnummers in deze records kunnen automatisch worden gekozen (zie Bellen via een record)

- 1 Met tijd en datum in het venster opent u de klep en drukt u op [ENTER].

Maandag

6 sept 1994

09 : 20 v.m.

- 2 Gebruik de lettertoetsen om een naam in te voeren. De records worden automatisch alfabetisch gerangschikt. Wilt u op achternaam laten rangschikken, voer deze dan eerst in.

NAAM: AMSTRAD B.V.c
DETAILS:

U kunt tot 24 tekens invoeren. Probeer u een nog langere naam in te voeren, dan klinkt er een toon.

TEL1 NO:

- 3 Druk op [NEW LINE] om nadere gegevens in te voeren. Corrigeer fouten door met ◀ of ▶ naar de betreffende fout te gaan en deze met de juiste gegevens over te tikken. Wis- sen doet u met de spatiebalk. Met [DEL] wordt het teken links van de cursor ver- vangen door een spatie.

NAAM: AMSTRAD B.V.
DETAILS: PO BOX 8120
3503 RC UTRECHTc

TEL1 NO:

Elk gegeven kan maximaal 24 tekens lang zijn. Tikt u er meer, dan wordt automatisch na het 24e teken naar de volgende regel gegaan. U kunt zelf naar de volgende regel gaan door op [NEW LINE] te drukken.

- 4 Druk op [ENTER] om naar het veld voor het telefoonnummer te gaan. Dit kunt u invoeren met de grote cijfertoetsen. Een telefoonnummer kan maximaal 32 cijfers lang zijn.

NAAM: AMSTRAD B.V.
DETAILS: PO BOX 8120
3503 RC UTRECHT

TEL1 NO: 030 412212c

U kunt behalve cijfers ook bepaalde andere tekens invoeren (bijvoorbeeld een spatie, punt of komma voor scheiding tussen de cijfergroepen). Is de telefoon op een aparte huis- of bedrijfscentrale (PABX) aangesloten, raadpleeg dan het hoofdstuk *De Index Phone aangesloten op een huiscentrale (PABX)*.

Een Index record maken

- X Cijfers die na deze letter worden ingevoerd, worden niet automatisch gekozen, wel getoond. Dit kan bijvoorbeeld van betekenis zijn voor de weergave van een doorkiesnummer.
- # Met dit teken wordt een buitenlijn gekozen als deze toets daarvoor is geprogrammeerd, anders wordt gewoon het standaard toonsignaal van de # naar de lijn gestuurd.
- P Deze letter geeft een pauze van 3,7 seconden tijdens het kiezen van een nummer. Gebruik niet meer dan drie P's achter elkaar.

Een Index record maken

- * Dit geeft een normale DTMF tooncode (niet bij puls kiezen) en heeft op sommige PABX-centrales een specifieke functie.

Controleer of u het correcte telefoonnummer hebt ingevoerd, anders krijgt u steeds een verkeerde verbinding.

- 5 Wilt u meer dan één nummer bij het record invoeren, dan gaat u verder met stap 6. Anders sluit u nu af door op [ENTER] te drukken, waardoor het record wordt opgeslagen en een nieuw leeg recordveld wordt getoond. Wilt u geen nieuw record meer invoeren, druk dan nogmaals op [ENTER], waarna de normale tijd en datum weer worden getoond.

- 6 Wilt u een tweede (en derde) telefoonnummer aan het record toevoegen, druk dan op [NEW LINE] of ▼ als de markering nog op het telefoonnummer staat.

TEL1 NO:030 412212
TEL2 NO:
TEL2 LOCATIE:
TEL3 NO:
TEL3 LOCATIE:

Op de eerste regel van het nieuwe scherm wordt het reeds ingevoerde nummer getoond. Geef nu de lokatie van dit nummer op de volgende regel, bijvoorbeeld "ZAAK" of "THUIS" (maximaal 10 tekens).

TEL1 NO:030 412212
TEL1 LOCATIE:TEL INFO
TEL2 NO:0123 45678
TEL2 LOCATIE:HOTLINEc
TEL3 NO:
TEL3 LOCATIE:

Is dit klaar, druk dan op [NEW LINE].

Voer nu het tweede telefoonnummer in. Druk op [NEW LINE] en geef de lokatie van dit nummer.

U kunt zo nog een derde nummer invoeren. Bent u klaar, druk dan op [ENTER] om naar het volgende lege record te gaan. (Het kan zijn dat u twee keer op [ENTER] moet drukken.) Druk nogmaals op [ENTER] om naar het standaard tijd/datum scherm te gaan.

AMSTRAD PLC
PO BOX 8120
3503 RC UTRECHT
3) THUIS 0123-45678
2) AUTO 06 52 123456
1) ZAAK 030 412212

U kunt maximaal drie telefoonnummers per record opslaan. Wilt u er meer opslaan, dan kunt u een tweede record maken.

Let op dat elk extra telefoonnummer een regel minder van DETAILS betekent, althans in het venster; de gegevens blijven wel bewaard. Met EDIT kunt u dan ook alle gegevens zien. (Een tweede of derde telefoonnummer van een record kunt u automatisch bellen door [AUTO DIAL] ingedrukt te houden terwijl u op [2] of [3] drukt. Daarna laat u alles weer los.)

Records wijzigen en wissen

Een record wijzigen

Wilt u de gegevens van een record wijzigen of aanvullen, dan zoekt u eerst met de draaiknop het betreffende record op. Staat het in het venster, dan drukt u op [EDIT]. Gebruik de cursortoetsen rechts onderaan het teksttoetsenbord om naar het gewenste punt in het record te gaan. Daarna overschrijft u de bestaande informatie met de nieuwe. U kunt informatie wissen door er een spatie overheen te tikken of met [DEL] het teken links van de cursor te wissen.

Als het geheugen vol is

Uw iX 1000 kan maximaal 400 records bevatten. Dat hangt echter af van de hoeveelheid informatie die per record is opgeslagen.

Drukt u op [ENTER] om een record in te voeren, maar het geheugen is vol, dan wordt twee seconden lang de hier getoonde melding in het venster weergegeven. Daarna wordt tijd en datum weer getoond.

Een record wissen

- 1 Breng het te wissen record in het venster met de draaiknop of het toetsenbord. Druk daarna op [DELETE ENTRY].
- 2 Druk op [J] om te wissen of [N] als u zich bedenkt.

Het record is definitief gewist en kan niet meer worden teruggeroepen.

GEHEUGEN VOL
WIS OUDE GEGEVENS
OM RUIMTE TE MAKEN

DIT RECORD WISSEN
J OF N?

RECORD GEWIST

Bellen via een record

1 Kies het record

Gebruik de draaiknop of het toetsenbord om de naam te vinden.

- Draait u de knop rechtsom, dan wordt de lijst alfabetisch doorlopen. Linksom, dus naar u toe, stapt u achteruit door de lijst.
- U kunt met de lettertoetsen onder de klep een record rechtstreeks kiezen door de eerste letter van de naam in te voeren, eventueel gevolgd door de tweede, derde en zo verder tot het juiste record wordt getoond.

Kan de Index Phone de gezochte naam niet vinden, dan klinkt er een toon. U kunt dan een andere naam zoeken. Is de naam wel gevonden maar wilt u een andere zoeken, druk dan op [ENTER] en begin opnieuw.

2 Automatisch het nummer van het record bellen

Bel het nummer van het op dat moment in het venster getoonde record door op [AUTO DIAL] te drukken (naast de draaiknop). Het op dat moment gemarkeerde nummer wordt gekozen.

Hebt u bij het record een tweede en een derde nummer staan, dan kunt u die kiezen door [AUTO DIAL] ingedrukt te houden, 2 of 3 in te drukken en daarna alle toetsen los te laten.

AMSTRAD PLC
PO BOX 8120
3503 RC UTRECHT
3) THUIS 0123-45678
2) AUTO 06 52 123456
1) ZAAK 030 412212

- 3 Normaal zal er handsfree worden gebeld, tenzij u de hoorn hebt opgenomen. Tijdens een gesprek kunt u andere records bekijken of wijzigen of een nieuw record invoeren. Sluit het gesprek af door op [HANDSFREE] te drukken of de hoorn neer te leggen.

KIEZEN
AMSTRAD B.V.
INFO 030 412212

Gebruik van de Index tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u met de indexknop of het teksttoetsenbord een ander record bekijken of wijzigen of nieuwe records invoeren.

Opmerking: het indexsysteem kan niet worden gebruikt tijdens een spanningsuitval of wanneer de Index Phone niet op het lichtnet is aangesloten.

Telefoongesprekken

Een gesprek ontvangen

Komt er een oproep binnen, dan zal in het venster het woord RING knipperen. Aan de zijkant van het toestel kunt u het belvolume regelen.

Handsfree bellen

- 1 Druk op de toets [HANDSFREE]. Het lampje naast de toets gaat branden en de kiestoon wordt hoorbaar. Hoort u niets uit de ingebouwde luidspreker of staat het geluid juist te hard, regel het volume dan bij met de regelaar aan de rechter zijkant.

NUMMER KIEZEN

- 2 U kunt het nummer nu gewoon kiezen zonder de hoorn op te nemen. Dit nummer wordt in het venster getoond.

KIEZEN
030 412212c

* Ook hier kunt u weer overschakelen van pulsen naar toon als de verbinding tot stand is gekomen, door op [a] te drukken.

MUTE Wilt u tijdens een gesprek even niet dat de andere kant meeluistert als u ruggespraak wilt houden, dan drukt u op [MUTE]. De tekst MUTE wordt in het venster getoond. U herstelt de normale verbinding weer door nogmaals op MUTE te drukken.

- 3 Bij handsfree kunt u tot twee meter van het toestel normaal spreken.

- 4 U verbreekt de verbinding door weer op [HANDSFREE] te drukken.

Een gesprek met HANDSFREE aannemen

Wordt er gebeld, dan kunt u het gesprek handsfree aannemen door op de toets [HANDSFREE] te drukken. Blijf binnen twee meter van het toestel, anders wordt u niet meer gehoord.

Omschakelen tussen normaal en handsfree spreken

Als u normaal door de hoorn spreekt, kunt u overschakelen op handsfree spreken door op [HANDSFREE] te drukken en dan de hoorn neer te leggen.

Laatste nummer herhalen

Druk op [REDIAL] om het laatst gekozen nummer te herhalen. Dit werkt zowel bij met de hand ingevoerde nummers als met AUTO DIAL gekozen nummers.

Veiligheidsblokkering (wachtwoord)

De blokkering maakt het onmogelijk dat anderen uw persoonlijke gegevens kunnen bekijken. Voordat u deze beveiliging kunt inschakelen, moet u via SETUP een wachtwoord invoeren.

De blokkering in- en uitschakelen

Is een wachtwoord ingevoerd (zie verder) dan kan de blokkering worden ingeschakeld door op [LOCK] te drukken. Wilt u het weer uitschakelen, druk dan opnieuw op [LOCK] en geef uw wachtwoord. Bent u het wachtwoord vergeten, dan kunt u dit wel uitschakelen, maar dan zijn ook alle gegevens definitief gewist.

Is LOCK ingeschakeld, dan kunnen uw records niet worden aangeroepen en blijft de tekst BLOKKERING AAN op het scherm zichtbaar. Eventuele algemene records blijven echter bereikbaar, ook voor automatisch kiezen.

Uw wachtwoord invoeren

- 1 Druk op [SETUP], kies INSTELLEN BLOKKERING en druk op [ENTER].

INSTELLEN BLOKKERING

INSTELLEN WACHTWOORD
OPHEFFEN WACHTWOORD
RESET WACHTWOORD

- 2 Druk nogmaals op [ENTER] om de optie INSTELLEN WACHTWOORD te activeren.

INSTELLEN WACHTWOORD

- 3 Geef het huidige wachtwoord. Had u nog niet eerder een wachtwoord ingevoerd, dan is het nu geldende wachtwoord PASS. Voer dit in; u ziet het niet op het scherm, maar een * voor elk ingevoerd teken. Druk op [ENTER].

GEEF WACHTWOORD: ■■■■

NIEUW WACHTWOORD:

Geeft u het verkeerde wachtwoord, dan komt u weer in het SETUP-menu. Had u nog niet eerder een wachtwoord ingevoerd, let dan goed op dat u geen fouten maakt bij het invoeren van het woord PASS. Krijgt u nog steeds de melding ONGELDIG WACHTWOORD, dan heeft kennelijk iemand anders al een wachtwoord ingevoerd.

ONGELDIG
WACHTWOORD

- 4 Is het wachtwoord geaccepteerd, dan kunt u het nieuwe wachtwoord nu invoeren.

INSTELLEN WACHTWOORD

GEEF WACHTWOORD: * * * *

NIEUW WACHTWOORD: * * *

NOG EENS: ■■■■

U kunt tot acht tekens invoeren. Alleen letters en cijfers worden geaccepteerd, anders klinkt een signaal.

Veiligheidsblokkering (wachtwoord)

Druk op [ENTER] als u het nieuwe wachtwoord hebt ingevoerd. Ter controle en bevestiging moet u het nieuwe wachtwoord nu een tweede keer invoeren. (Zijn beide versies niet gelijk, dan keert het systeem terug naar het SETUP-menu en geldt het oorspronkelijke wachtwoord weer.)

- 5 Druk op [ENTER] als alles klaar is. De tekst WACHTWOORD INGESTELD wordt nu in het venster getoond, waarna het systeem terugkeert naar het SETUP-menu. Druk op [SETUP] om naar het normale tijd/datumscherm terug te keren.

WACHTWOORD
INGESTELD

Wachtwoord opheffen

Het wachtwoord kan alleen worden opgeheven als de blokkering is opgeheven. Hebt u dat geactiveerd, druk dan eerst op [LOCK] om het uit te schakelen. Kies daarna in het menu INSTELLEN BLOKKERING de optie OPHEFFEN WACHTWOORD en activeer dit met [ENTER]. Druk daarna op [SETUP] om terug te keren naar het tijd/datumscherm.

Is het wachtwoord uitgeschakeld, dan kunt u [LOCK] niet gebruiken.

Wachtwoord wissen

Bent u het wachtwoord vergeten terwijl de blokkering actief is, dan kan het wachtwoord worden herroepen, maar alle opgeslagen records gaan dan verloren.

- 1 Druk op [SETUP], kies INSTELLEN BLOKKERING en druk op [ENTER]. Kies dan RESET WACHTWOORD en druk weer op [ENTER]
- 2 Druk op [J] om het wachtwoord te wissen, waarna alle records worden gewist en het systeem naar het SETUP-menu terugkeert. Druk op [SETUP] om het systeem naar het tijd/datumscherm te laten gaan.

RESET WACHTWOORD;
ALLE PERSOONLIJKE
INFORMATIE WORDT
GEWIST
DOORGAAN J OF N?

Drukt u op enige andere toets dan [J], dan wordt meteen teruggekeerd naar het SETUP-menu en blijft de blokkering gehandhaafd.

(Zijn er algemene records door middel van het programma Index Link naar de Index Phone gezonden, dan zullen deze records niet worden gewist.)

De Index Phone aan een huiscentrale (PABX)

In de meeste bedrijven wordt een eigen interne telefooncentrale, een zogenaamde bedrijfs- of huiscentrale gebruikt, ook wel PABX genoemd.

Het nummer dat u moet kiezen om een buitenlijn te krijgen, kan in het geheugen worden vastgelegd.

Moet daarna gewacht worden op de kiestoon van de buitenlijn, programmeer dan een pauze mee, dat voorkomt dat u zelf steeds moet wachten voordat u de rest van het nummer kunt kiezen.

Opslaan van het nummer voor de buitenlijn

- 1 Druk op [SETUP] en gebruik ▲ of ▼ om de optie INSTELLEN BUITENLIJN-CODE te kiezen, waarna u dit activeert met [ENTER].
- 2 Voer het nummer van de buitenlijn in met de cijferstoetsen waarmee u ook normaal een nummer kiest. Een pauze maakt u met de letter 'P'. Dit geeft een pauze van 3,7 seconde. Gebruik nooit meer dan drie pauzes achter elkaar.
- 3 Hebt u de code ingevoerd, druk dan op [ENTER] en daarna op [SETUP] om naar het normale tijd/datumscherm terug te keren.

INSTELLEN TIJD EN DATUM
INSTELLEN BLOKKERING
INSTELLEN BUITENLIJNCODE
LADEN TELEFOONLIJST
HOOFDTELEFOON
ANTWOORDVERTRAGING

GEEF BUITENLIJNCODE

GEEF CODE: ■■■■■

Het kiezen van de buitenlijn

Een nummer op een buitenlijn wordt automatisch op de juiste wijze gekozen als het betreffende telefoonnummer in het record begint met een #.

Sluit u de Index Phone op een buitenlijn aan, dan hoeft u de # niet van alle telefoonnummers te verwijderen. Het is voldoende om alleen de buitenlijncode in SETUP te wissen. Bij het kiezen van het nummer wordt dan de # aan het begin van het nummer automatisch genegeerd.

Recall

U moet Recall instellen op het voor uw telefooncentrale geldende systeem. Dat kan Earth of Timed Break/Flash zijn. De schakelaar hiervoor vindt u onderop het toestel.

Is de instelling gemaakt, dan kan [RECALL] op de normale manier worden gebruikt.

Berichten verzenden en ontvangen

Belt u naar een andere Index Phone maar neemt niemand op, dan zal na 13 of 4 seconden, afhankelijk van de voorinstelling, die andere Index Phone de oproep zelf beantwoorden, waarna u een bericht tot 24 tekens naar het scherm van deze Index Phone kunt zenden. Uw eigen Index Phone kan zulke berichten ook ontvangen. Er is ruimte voor maximaal zes berichten. U wist ze door op [DELETE ENTRY] te drukken.

Een bericht verzenden

1 Kies het nummer. Als de bel overgaat, drukt u op [AUTO DIAL].

2 Tik het bericht van maximaal 24 tekens in met het teksttoetsenbord. Maakt u een fout, dan kunt u met ◀ en ▶ naar de plaats van de fout gaan en de juiste informatie over de verkeerde zetten. Met [DEL] wist u het teken links van de cursor.

GEEF BERICHT
MAXIMAAL 1 REGEN

3 Is het bericht klaar, druk dan op [ENTER]. Het bericht wordt verzonden waarna de verbinding automatisch wordt verbroken.

Zijn er al zes berichten naar de betreffende Index Phone verzonden, dan kunt u geen bericht meer zenden.

KAN BERICHT NIET ZENDEN
REMOTE VENSTER IS VOL

Een bericht ontvangen

Zodra de Index Phone automatisch de oproep beantwoordt, wordt in het scherm de hier getoonde tekst weergegeven.

Neemt u nu de hoorn op of drukt u op [HANDSFREE], dan wordt de verbinding verbroken. Laat u de Index Phone met rust, dan wordt het bericht ontvangen, de verbinding verbroken en het bericht op een enkele regel in het venster getoond.

ONTVANGST REMOTE TEKST
NEEM HOORN OP OF DRUK OP
HANDSFREE VOOR AFBREKEN
OM ZELF TE BELLEN

Worden de berichten niet gewist, dan kunt u de draaiknop gewoon gebruiken om de records te doorlopen. Er wordt echter niet teruggekeerd naar het tijd/datumscherm, maar in plaats daarvan verschijnen de berichten weer. Tijd en datum worden pas weer getoond als u de berichten hebt gewist.

Records overseinen

Een telefoonlijst van een andere Index Phone opvragen

U kunt een telefoonlijst van een andere Index Phone opvragen en in uw eigen Index Phone opslaan via de optie OPVRAGEN TELEFOONLIJST. Bestaande records in uw Index Phone worden dan overschreven. De hele procedure wordt door u bestuurd, er is geen enkele handeling aan de andere kant van de lijn nodig.

Vanwege veiligheidseisen is het noodzakelijk om het wachtwoord van de andere Index Phone in te voeren voordat u de telefoonlijst kunt ontvangen.

1 Druk op [SETUP], gebruik ▲ of ▼ om de optie OPVRAGEN TELEFOONLIJST te kiezen en activeer dit met [ENTER].

INSTELLEN TIJD EN DATUM
INSTELLEN BLOKKERING
INSTELLEN BUITENLIJNCODE
ADEN TELEFOONLIJST
HOOFDTELEFOON
ANTWOORDVERTRAGING

2 Druk op [J] om verder te gaan.

3 Kies het nummer van de andere Index Phone.

HUIDIGE TELEFOONLIJST
WORDT OVERSCHREVEN
DOORGAAN J OF N?

4 Is de verbinding tot stand gekomen, laat de bel dan overgaan tot de andere Index Phone opneemt. Daarna wordt u gevraagd het wachtwoord van die andere Index Phone in te voeren. Terwijl u dat doet, verschijnen er om veiligheidsredenen asterisk (*) in het venster in de plaats van de door u ingevoerde tekens.

GEEF HET WACHTWOORD
VAN DE
BASIS INDEX PHONE

5 ONTVANGST TELEFOONLIJST wordt nu in het venster getoond. Is de overdracht voltooid, dan wordt de verbinding automatisch verbroken.

ONTVANGST TELEFOONLIJST

Records overseinen

Records met een PC overseinen

Een adressenlijst kan op een PC worden samengesteld en dan naar een willekeurig aantal Index Phones worden gezonden met een speciale verbinding tussen de PC en de Index Phone of via de telefoonlijn. Het PC-programma hiervoor is verkrijgbaar bij Amstrad onder de naam Index Link. Het is een voor IBM-compatibele PC's geschikt programma dat onder DOS en Windows vanaf versie 3 kan worden gebruikt. De computer moet minimaal 570 kb vrij basisgeheugen hebben en voorzien zijn van een 3-inch diskdrive en een RS232-poort (seriële aansluiting).

De aldus verzonden records kunnen worden gemarkeerd als "algemeen", waardoor ze niet op de Index Phone zelf kunnen worden gewijzigd. Er kunnen nog steeds normaal records worden gemaakt en gewijzigd en zelfs gewist op de Index Phone, maar deze records zijn gemarkeerd als "persoonlijk".

Problemen oplossen

Controleer bij elk probleem eerst of netspanning en telefoonlijn correct zijn aangesloten en of de spanning is ingeschakeld.

- **Hoe laat ik het tweede of derde telefoonnummer van een record kiezen?**

Houd [AUTO DIAL] ingedrukt en druk op [2] of [3]. Laat dan alle toetsen weer los.

- **Hoe wis ik al mijn records?**

Gebruik de optie RESET WACHTWOORD in het BLOKKERINGS-menu. Uw wachtwoord en al uw (persoonlijke) records worden gewist. Het wachtwoord wordt weer ingesteld op de van fabriekswege bepaalde code PASS.

- **Waarom kan ik niet naar buiten bellen?**

U bent waarschijnlijk aangesloten op een centrale die alleen puls kiezen kent. Zet de Dialling Type schakelaar aan de linker zijkant op P.

- **Ik heb een wachtwoord ingesteld, maar dat ben ik vergeten. Wat nu?**

Er is maar één ding dat u kunt doen: het wachtwoord wissen. Alle persoonlijke records zullen worden gewist en het wachtwoord wordt ingesteld op het van fabriekswege bepaalde PASS.

- **Het scherm is leeg.**

Controleer of de netspanning aanwezig is en is ingeschakeld. Regel het contrast van het scherm.

- **RESET**

Reageert de Index Phone nergens meer op, dan kunt u met de RESET-toets aan de onderzijde het systeem resetten zonder de informatie te wissen. U hebt daar een smal voorwerp voor nodig, zoals een opgebogen paperclip. Wees voorzichtig! Normaal wordt dit alleen door de servicedienst gebruikt.

Een moderne centrale is van het toonkiestype. Werkt de buitencentrale nog met pulsen, dan kunt u mogelijk niet naar buiten bellen.

Het vervangen van de lithium batterij

De lithium batterij voorkomt dat er gegevens verloren gaan als de netspanning uitvalt. Is deze lithium batterij zelf leeg, dan verschijnt REPLACE BATTERY in het venster.

Voordat u deze batterij gaat vervangen, dient u de telefoon los te koppelen van de telefoonlijn. Het batterijvak bevindt zich aan de onderzijde van de Index Phone. U schroeft het deksel los en schuift het dan naar boven. Door op de bovenrand van de batterij te drukken, moet deze omwippen zodat u hem uit het vak kunt halen.

Brengt u een nieuwe batterij aan, let dan op dat de juiste kant boven is: de tekst moet aan de bovenzijde zijn.

Hoofdtelefoonset

Wilt u een hoofdtelefoonset gebruiken in de plaats van de normale hoorn, dan wordt aanbevolen Plantronics met de Plantronics Vista versterker te gebruiken.

De hoofdtelefoonset op de Index Phone gebruiken

Bij de hoofdtelefoonset en versterker zijn instructies meegeleverd over de wijze waarop het systeem moet worden geïnstalleerd.

- 1 Hebt u hoofdtelefoonset en versterker aangesloten, dan roept u het SETUP-menu op. Druk op [SETUP] en dan op ▼ om HOOFDTELEFOON te kiezen. Activeer dit met [ENTER].

INSTELLEN TIJD EN DATUM
INSTELLEN BLOKKERING
INSTELLEN BUITENLIJNCODE
LADEN TELEFOONLIJST
HOOFDTELEFOON
ANTWOORDVERTRAGING

GEBRUIK HOOFDTELEFOON

- 2 Gebruik ▼ om de optie ACTIVEER HOOFDTELEFOON te kiezen en activeer dit met [ENTER].

GEEN HOOFDTELEFOON
ACTIVEER HOOFDTELEFOON

Laat tijdens het werken met de hoofdtelefoonset de hoorn op het toestel liggen. Druk op [HANDSFREE] om een oproep te beantwoorden of om een nummer te kiezen, hetzij met de hand of via AUTODIAL, zoals eerder in deze handleiding beschreven.

Antwoordvertraging

Om het mogelijk te maken dat de Index Phone kan worden gebruikt in combinatie met een antwoordautomaat of andere doorschakelfaciliteiten, hebt u drie instelmogelijkheden voor het ontvangen van tekstberichten op het scherm van uw Index Phone:

- geen berichten ontvangen
- berichten ontvangen na 13 seconden
- berichten ontvangen na 45 seconden

In het eerste geval zal de Index Phone tijdens uw afwezigheid geen binnenkomende oproep beantwoorden; in het tweede geval neemt de Index Phone na 13 seconden de lijn op en schakelt in ontvangstmodus, in het derde geval gebeurt dit pas na 45 seconden.

Gebruikt u een antwoordautomaat, dan zal in het tweede geval over het algemeen de Index Phone sneller zijn, in het derde geval neemt de Index Phone pas op als de antwoordautomaat niet reageert.

Instellen antwoordvertraging

- 1 Druk op [SETUP] en ga met ▼ naar de optie ANTWOORDVERTRAGING.
- 2 Kies met ▲ of ▼ de gewenste instelling.

INSTELLEN TIJD EN DATUM
INSTELLEN BLOKKERING
INSTELLEN BUITENLIJNCODE
LADEN TELEFOONLIJST
HOOFDTELEFOON
ANTWOORDVERTRAGING

- 3 Druk op [ENTER] om de instelling vast te leggen en te activeren.

KIES ANTWOORDVERTRAGING

ANTWOORDEN UIT
13 SECONDEN
45 SECONDEN

BEVESTIG MET ENTER

Opmerking

Hebt u een antwoordautomaat met een zogenaamde Toll Saver, dan kunt u de Antwoordvertraging instellen op 45 seconden. In dat geval hoeft u alleen maar de antwoordautomaat in of uit te schakelen om te kiezen tussen antwoordautomaat of Index Phone bij het beantwoorden van een binnenkomend gesprek.

Is de antwoordautomaat ingeschakeld, dan zal deze elk binnenkomend gesprek beantwoorden. Schakelt u de antwoordautomaat uit, dan zal de Index Phone na 45 seconden automatisch het gesprek aannemen.

Belangrijke informatie

Voordat u ook maar iets aansluit, dient u op de volgende punten te letten.

- De aanwezigheid van een blauwe goedkeuringssticker op het apparaat zelf.
- Dit apparaat is geschikt voor aansluiting aan het openbare telefoonnet met toon- of pulskiezen. Dit geldt ook voor PABX-centrales. Een volledige lijst van centrales die aan de eisen voldoen, is bij Amstrad verkrijgbaar.

De Amstrad iX 1000 Index Phone is zonder enige modificatie geschikt voor alle PABX-centrales, zowel met als zonder terugmelding van de voortgangsstatus.

- Dit apparaat heeft de volgende opties:
 - enkelvoudig telefoneren;
 - volledig handsfree telefoneren;
 - hardware omschakelen tussen pulsen en tonen;
 - gecombineerd kiezen (pulsen en tonen);
 - herhaling laatst gekozen nummer;
 - handmatig kiezen;
 - automatisch kiezen;
 - automatisch antwoorden (berichten en gegevensoverdracht);
 - pauzeren (vooringestelde tijd wachten voordat verder wordt gekozen);
 - visuele bel op LCD-scherm;
 - uitschakelbare microfoon;
 - regelbare luidspreker;
 - regelbaar belvolume (hard, zacht, uit);
 - tijd en datum in venster;
 - recall-toets (earth loop of Timed Break/Flash);
 - modemfaciliteiten;
 - 32 kb RAM opslaggeheugen.

Elk gebruik dat hiervan afwijkt, valt niet onder de toelatingseisen waaronder dit apparaat is goedgekeurd.

Let op dat nummers correct worden ingevoerd.

Wordt enige wijziging aangebracht in het apparaat, dan valt dit niet meer onder de goedkeuring.

Er kan geen garantie worden gegeven dat het apparaat onder alle omstandigheden en situaties zal werken. Zijn er problemen, dan dient u contact op te nemen met uw leverancier.

Belangrijke informatie

Deze Amstrad Index Phone is niet geschikt om te worden gebruikt aan betaaltelefoonssystemen of in combinatie met andere telefoons aan dezelfde aansluiting.

Het is verstandig het standaard alarmnummer vast te leggen onder een gemakkelijk terug te vinden naam.

Valt de netspanning uit, dan kan de Index Phone toch worden gebruikt om gesprekken aan te nemen of om een nummer te kiezen. De telefoon zal ook geluid blijven maken als er een belsein wordt ontvangen.

De aansluitwaarde van deze telefoon is 1. Dit betekent dat er nog vier apparaten met een zelfde aansluitwaarde aan dezelfde telefoonaansluiting kunnen worden gebruikt.

Netvoeding

Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt met een Amstrad PSU/IX/1000/H netadapter. Elke andere netadapter zal inbreuk maken op de goedkeuring van het apparaat.

Technische gegevens

Netvoeding en bedrijfsomstandigheden

Netvoeding: 220 - 240 v ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen: 20 w maximaal
Omgevingseisen: +5° - +35° C, vochtigheid 35% - 85%

Mogelijkheden

opslagcapaciteit tot 400 records
automatisch kiezen via records
volledig handsfree
herhalen laatste nummer
QWERTY tekstoetsenbord
volledige weergave van tijd en datum (12- en 24-uurssysteem)
optionele bescherming via wachtwoord
toon/puls omschakelen
geschikt voor PABX centrales
uitschakelbare microfoon
regelbare luidspreker
regelbaar belvolume
records uitwisselen met een andere Index Phone
seriele verbinding met een PC voor overdracht van records
Afmetingen (benadering) hoogte 102 mm lengte 235 mm breedte 195 mm
hoorn 222 x 60 mm

Inhoud van de verpakking

Index Phone iX 1000
Netadapter PSU/IX/1000H
Registratiekaart
Garantiekaart
Lithium batterij (al aangebracht)
Etiket voor telefoon en noodnummer

Het in deze handleiding beschreven produkt en de produkten die in samenhang met dit produkt worden gebruikt, worden doorlopend verder ontwikkeld en verbeterd.

Deze handleiding wordt u gratis verstrekt en is bedoeld als hulp voor de gebruiker van het produkt. Hoewel de informatie in deze handleiding en bijbehorende literatuur door Amstrad is verstrekt, staat Amstrad niet garant voor de juistheid van de informatie en accepteert Amstrad geen aansprakelijkheid voor schade of verlies, geleden of te lijden als gevolg van verstrekte of weggelaten informatie in deze handleiding.

U dient zorgvuldig de instructies en debijbehorende literatuur, waaronder de garantiekaart, te lezen voordat u de apparatuur in gebruik neemt.

BELANGRIJK:

De voorwaarden en instructies die op de garantiekaart vermeld staan, moeten strikt worden opgevolgd.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Amstrad stelt zich in geen enkel geval aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit verlies of schade die is geleden tijdens gebruik van het produkt of enige verstrekte informatie, inclusief enig economisch of financieel verlies, schade aan randapparatuur of andere produkten, produktiviteit of tijd.

Alle correspondentie betreffende het produkt of deze handleiding dient u te richten aan:

AMSTRAD BENELUX

Postbus 8120

3503 RC UTRECHT

Voor België:

51 Excelsiorlaan

1930 ZAVENTEM

Amstrad is een geregistreerd handelsmerk. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Amstrad worden gekopieerd of overgenomen.

Copyright: 1994 Amstrad plc